
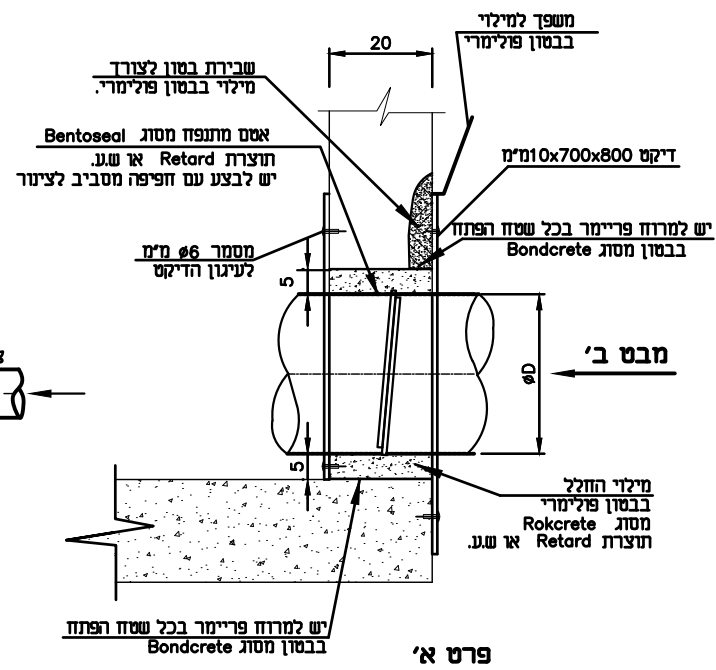
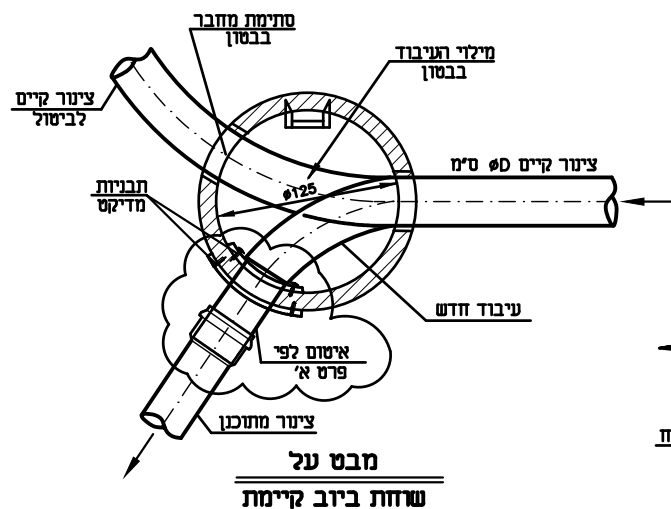


שלבי ביצוע האיטום:

1. מריחת פריימר מסוג Bondcrete בכל שטח הפתח בבטון.
2. ליפוף אטם מתנפח מסוג Bentoseal תוצרת Retard סביב הצינור בריקף מלא בחפיפה.
3. התקנת תבניות מדיקטים משני צידי הפתח עם צינור פ'ו.ס'. עובר דרכם ועיגנם לבטון באמצעות מסמרים.
4. שבירת בטון במעלה המעבר לצורך מילוי החלל בבטון פולימרי.
5. מילוי בטון פולימרי מתקשה מהר מסוג Rokcrete תוצרת Retard או ש.ע. בכל חלל הפתח.
6. פירוק התבניות אחרי התקשות הבטון בערך אחרי כשעה.
7. ביצוע בדיקת אטימות ע"י מילוי מים עד למפלס התפרים.
8. מעקב אחרי הבדיקה, במידה והנזילות מתרחשות לאורך זמן יותר מיממה יש לבדוק את טיב האיטום.

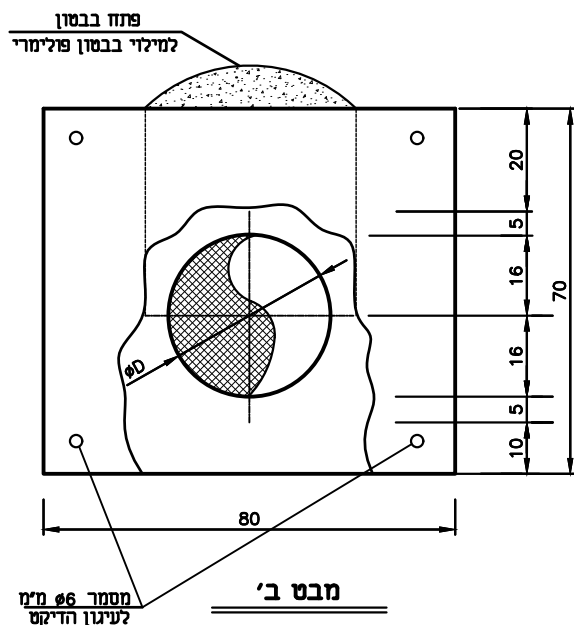

שורק אריה

מהנדסים יועצים

ב"ש - יהודה הנחום 4 מל: 08-6285920 פקס: 08-6281292

e-mail: as@as-eng.com

ללא קנ"מ.	התחברות לשוחרת קיימת	שם תוכנית
תאריך	פרט איטום פתח למעבר צינור בקיר בטון	מס' תוכנית
12.05.09	201K	